


Instrukcja dla administratorów instalacji BIMvision oraz BIMvision ONLINE z wykorzystaniem parametrów wiersza poleceń

Instalator BIMvision

Instalator można uruchomić w trybie nienadzorowanym przez administratora sieci.

Listę aktualnie dostępnych parametrów instalacyjnych można uzyskać po uruchomieniu **instalatora** z parametrem /I:

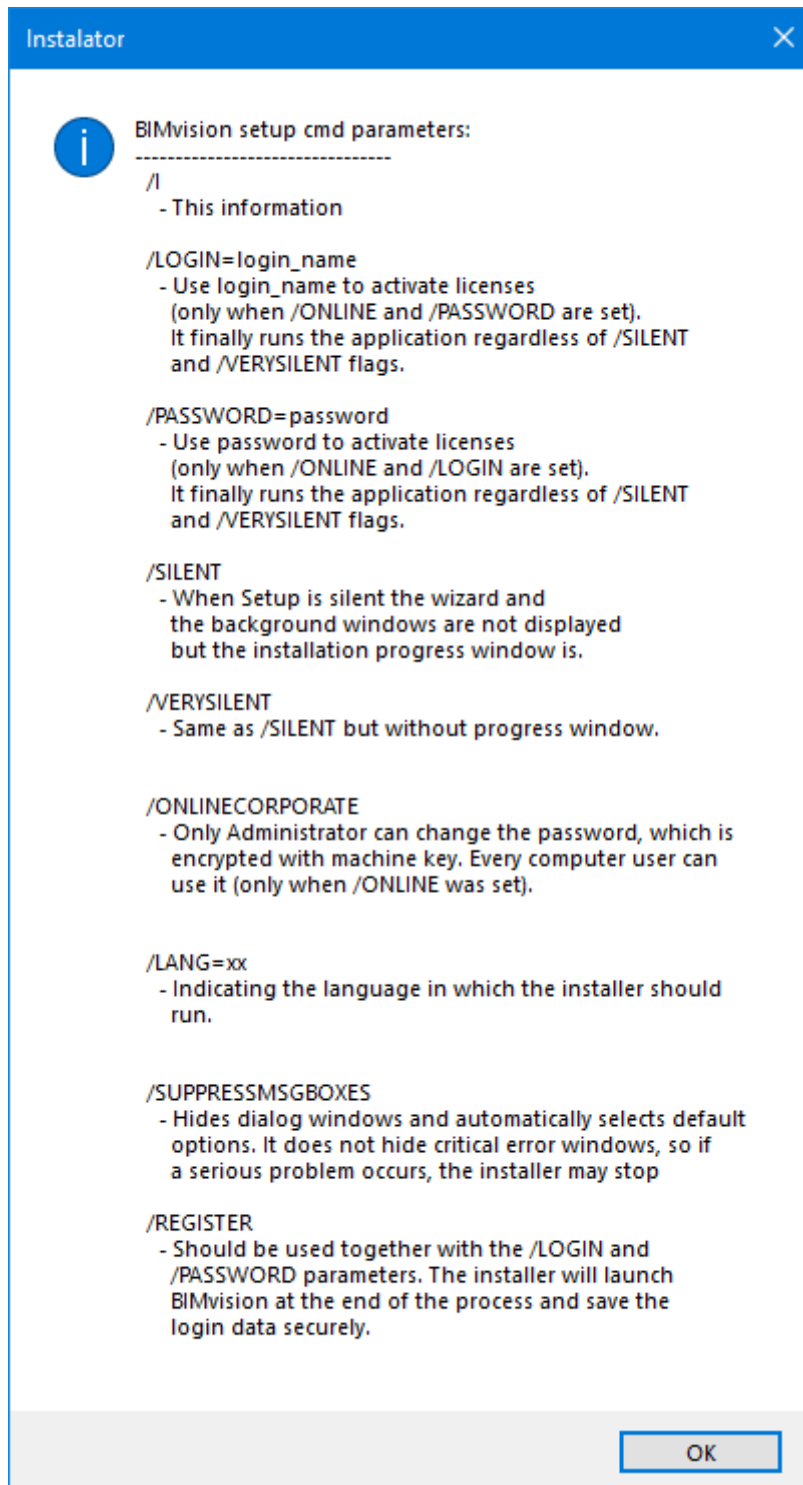

Znaczenie poszczególnych parametrów:

`/ONLINE` Instalacja z włączeniem subskrypcyjnej licencji na wtyczki – do działania wymaga stałego połączenia internetowego

`/LOGIN`

`/PASSWORD` W przypadku subskrypcyjnej licencji (`/ONLINE`) administrator może podać dane konta, do którego została przypisana licencja (store-datacomp.eu) w celu automatycznej aktywacji

`/SILENT` Instalacja przebiega w sposób nienadzorowany. Wyświetlany jest postęp instalacji. W przypadku instalacji wersji `/ONLINE` oraz podania parametrów konta (`/LOGIN`, `/PASSWORD`), po zakończeniu instalacji program zostanie uruchomiony i wprowadzone zostaną parametry licencji. Przełącznik nie powoduje zainstalowania wtyczek. Należy to wykonać ręcznie.

`/VERYSILENT` Instalacja przebiega podobnie jak w przypadku trybu `/SILENT` z tą różnicą, że nie pojawia się okienko postępu.

`/CORPORATE` Podanie tego parametru spowoduje wyłączenie możliwości aktualizacji programu przez użytkownika. Wyłączona będzie informacja o nowej wersji na pasku oraz w menu; zostaje tylko w powiadomieniach. Jest to przydatne w sytuacji, kiedy użytkownik programu nie posiada uprawnień do instalacji oprogramowania na swoim komputerze.

`/ONLINECORPORATE` W przypadku instalacji licencji subskrypcyjnej (`/ONLINE`) licencja jest aktywna dla każdego użytkownika komputera. Tylko Administrator może zmienić parametry logowania do systemu licencjonowania. W przeciwnym przypadku każdy użytkownik komputera może mieć osobne dane logowania.

Przykłady:

`BIMvision x.xx.x.x Setup.exe /ONLINE`

Instalacja programu z subskrypcyjną wersją licencji.

`BIMvision x.xx.x.x Setup.exe /ONLINE /LOGIN=loginname /PASSWORD=mypassword /REGISTER`

Instalacja programu z subskrypcyjną wersją licencji i automatyczną aktywacją konta.

`BIMvision x.xx.x.x Setup.exe /SILENT`

Instalacja programu w trybie nienadzorowanym z wyświetlaniem postępu.

`BIMvision x.xx.x.x Setup.exe /SILENT /ONLINE /LOGIN=loginname /PASSWORD=mypassword /CORPORATE /ONLINECORPORATE /REGISTER`

Nienadzorowana instalacja programu z subskrypcyjną wersją licencji i automatyczną aktywacją konta z ograniczeniem uprawnień do aktualizacji oraz zmiany danych konta – zalecana w sieciach korporacyjnych i stanowiskach szkoleniowych.

Instalator BIMvision ONLINE

Instalator pobiera z internetu aktualne pliki instalacyjne BIMvision oraz wtyczek licencjonowanych w modelu subskrypcyjnym (<https://store.bimvision.eu/home/viewdeveloper/06e0ed54-0994-428e-8a28-debb59c7b487>). Instalacja w trybie /SILENT lub /VERYSILENT domyślnie instaluje wszystkie dostępne w subskrypcji wtyczki.